

お知らせ

スーパーロング延長棒 SPL-200 を使って、ソラメンテ-iS SI-200 で点検作業をされる際には、次の手順で、スーパーロング延長棒 SPL-200 に近い方から組立されることをおすすめします。

① スーパーロング延長棒 SPL-200 の先に
先ず、「延長棒」をつなぎます。

② 次に、「延長棒」の先に
「センサーユニット」をつなぎます。

③ 最後に、
スーパーロング延長棒 SPL-200 に
「本体ユニット」を取り付けます。

分解するときは、③ → ② → ① の手順で各部を
取り外してください。

平らなところにスーパーロング延長棒 SPL-200 を横に寝かせた状態で
組み立てると、コネクタ部が斜めになりにくく、より組み立て易いです。

製品仕様

長さ：2.0m
重量：1.6Kg
材質：アルミニウム、ステンレス、クロロプレンゴム

※仕様・外観は予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。

お問合せ先

■ 製品に関する一般的なお問い合わせ先

販売店までお問い合わせください。

■ 製品に関する技術的なお問い合わせ先

株式会社アイテス 製品開発部
520-3031 滋賀県栗東市糺1丁目 17-8-501
電話：077-599-5040 / FAX：077-587-6173
電子メール：sales02@ites.co.jp
受付時間：平日 9:00 ~ 17:00 土・日・祝日・年末年始の休業日を除く

■ ソラメンテホームページ

<https://www.solamente.biz>

最新の製品情報や、製品を活用するために役立つ情報をご覧ください。

ITES

スーパーロング延長棒 SPL-200 取扱説明書

このたびは、ソラメンテ-iS SI-200 用スーパーロング延長棒をご購入くださりありがとうございます。本製品を安全にお使いいただくために、本製品をお使いになる前には必ず本書をお読みください。また、本書は、必要なときに取り出せるよう、所定の位置に保管してください。

アイテス製品を正しく安全にお使いいただくために「安全上のご注意」を必ずお守りください

本書ではお客様や他の人々への危険、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを次のように説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性・又は物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。



警告

◆ 本製品は金属部品で構成されており、通電します。高圧線等、電気が通っている物の近くでは感電の危険がありますので使用を避けてください。また、落雷の恐れがある場合は絶対に使用しないでください。そのような場所では、点検作業を止め、すみやかに避難してください。

◆ スーパーロング延長棒に ソラメンテ-iS SI-200 センサーユニット、延長棒を取付けたまま放置しないでください。倒れて他の人にケガをさせたり、ソラメンテ-iS SI-200 を破損する恐れがあります。



注意

◆ ご使用前には、各部のネジの緩み、ガタ等が無いことをご確認ください。そのままご使用を続けられますと、本製品の破損だけでなく、取付けられている ソラメンテ-iS SI-200 を破損する恐れがあります。ネジの緩み、ガタ等が発生したときは弊社にご相談ください。

1. 延長棒と付属品の確認

お使いになる前に、延長棒と付属品が全て揃っていることを確認してください。万が一揃っていない場合は弊社にご相談ください。

● 取扱説明書
(本書)

● 保証書

● ストラップ

● スーパーロング延長棒【上部】

● スーパーロング延長棒【下部】

延長棒と付属品一式は、SI-200 の
収納ソフトケースに入れて持ち運ぶ
ことができます。

2. 各部の名称

⑨ センサーユニット・延長棒取付けコネクタ

⑦ ストラップ取付けフック

⑧ ストラップ取付けフック

⑥ コネクタ

④ SI-200 取付け金具

⑤ 取付けネジ

① スーパーロング延長棒【下部】



③ 接続リング

② スーパーロング延長棒【上部】




3. スーパーロング延長棒を組み立てる

■ を目印に、凸部を、反対の凹部に合わせ、③ 接続リングで固定します。

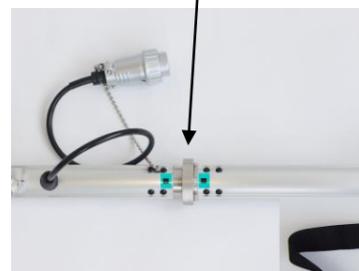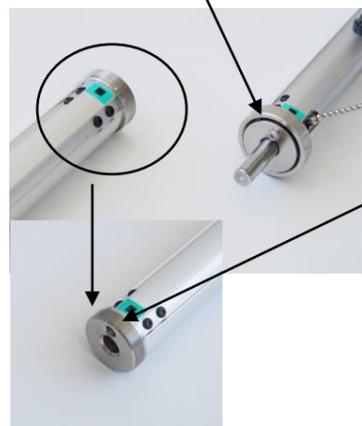

ストラップを取付ける場合

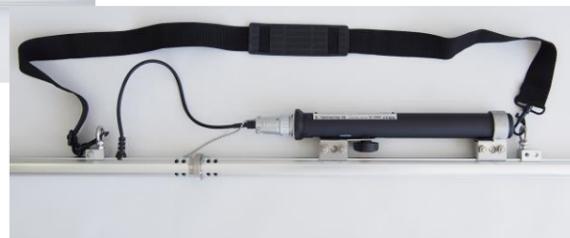

4. ソラメンテ-iS SI-200 をスーパーロング延長棒に取付ける


SI-200 本体ユニットの電池ケース側を ④ 取付け金具に差し込み、
⑤ 取付けネジで固定します。
⑥ コネクタを本体ユニットに取付けます。



5. センサーユニット・延長棒を取付ける

⑨ センサーユニット・延長棒取付けコネクタに、センサーユニット、または、延長棒を取付けます。取付け方法は、センサーユニット、延長棒を、SI-200 本体ユニットに取付ける時と同じです。ソラメンテ-iS SI-200 を、スーパーロング延長棒 SPL-200 に取付けて使用すると、標準のSI-200 では届かなかったソーラーパネルを点検することができます。SI-200 の使用方法については、SI-200 取扱説明書をご参照ください。

標準の SI-200 : 1.8m

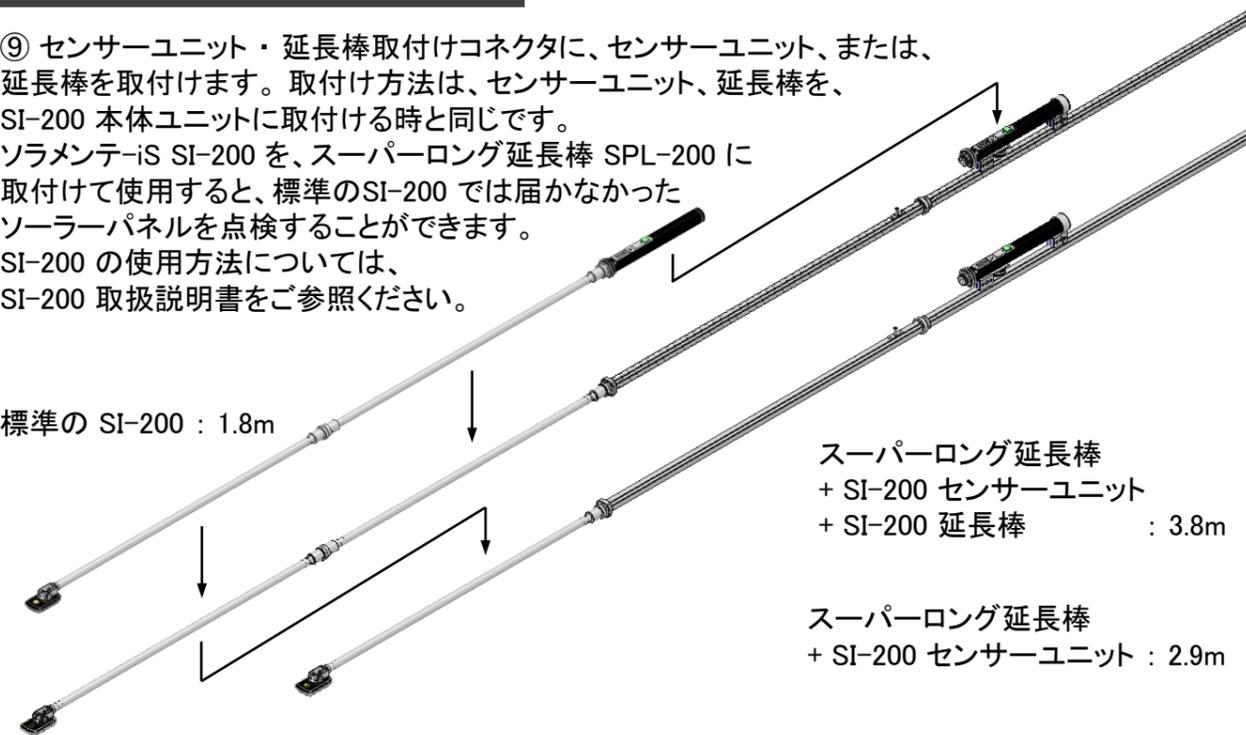

スーパーロング延長棒
+ SI-200 センサーユニット
+ SI-200 延長棒 : 3.8m

スーパーロング延長棒
+ SI-200 センサーユニット : 2.9m

6. ソラメンテ-iS SI-200 + CiSアダプター SC-200 をスーパーロング延長棒に取付ける



CiSアダプター SC-200 を使用するときには、先ず SC-200 を SI-200 本体ユニットに取付け、次に ⑥ コネクタを SC-200 の本体ユニットと反対側のコネクタに取付けます。SC-200 の使用方法については、SC-200 取扱説明書をご参照ください。



7. Z/iS 連携センサーをスーパーロング延長棒に取付ける

Z/iS 連携センサーも、標準の SI-200 のセンサーユニットや延長棒と同じようにスーパーロング延長棒に取付けることができます。Z/iS 連携キット SR-200 の使用方法については、SR-200 取扱説明書をご参照ください。

Z/iS 連携センサー

SI-200 延長棒

