


スーパーロング延長棒 SPL-200 を使って、ソラメンテ-iS SI-200 で点検作業をされる際には、次の手順で、スーパーロング延長棒 SPL-200 に近い方から組立されることをおすすめします。

- ① スーパーロング延長棒 SPL-200 の先に  
先ず、「延長棒」をつなぎます。

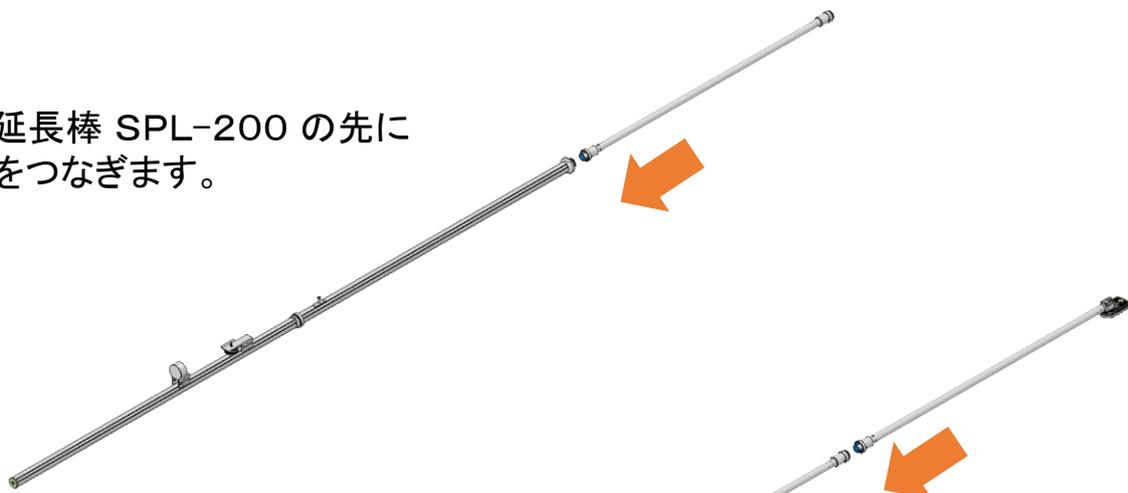

- ② 次に、「延長棒」の先に  
「センサーユニット」をつなぎます。



- ③ 最後に、  
スーパーロング延長棒 SPL-200 に  
「本体ユニット」を取り付けます。



分解するときは、③ → ② → ① の手順で各部を取り外してください。

平らなところにスーパーロング延長棒 SPL-200 を横に寝かせた状態で組み立てると、コネクタ部が斜めになりにくく、より組み立て易いです。